



人にやさしく、確かな効果の防カビ・抗菌剤

# モルコップ MOLCOP

300種類以上のカビ・細菌類に防カビ効果を発揮。

シックハウス症候群などの心配もなく、一般家庭をはじめホテル、食品工場、病院など  
様々な環境で使用されている、水から生まれた防カビ・抗菌剤です。




# 安心・安全で確かな効果。



## カビや細菌に対する確かな効果

### ● モルカップの防カビ・抗菌メカニズム

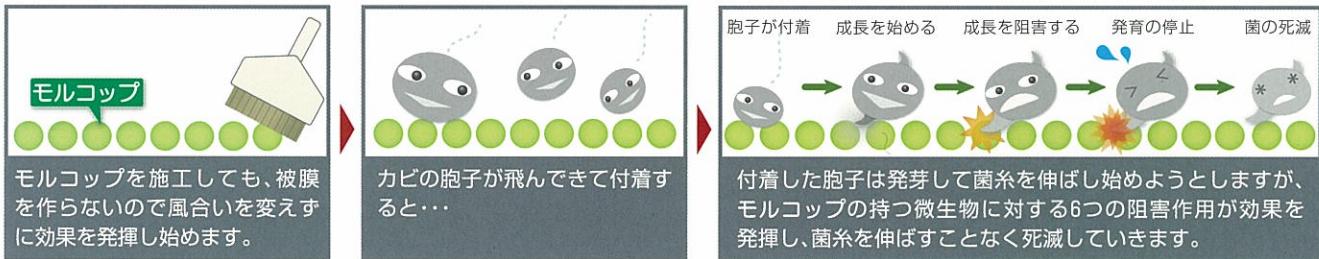

● 多くの防カビ剤は下記の防カビ・抗菌作用のうち、1～3種で成り立っているのがほとんどです。モルカップは、6つの防カビ・抗菌作用で徹底的にカビの生育を阻害します。



● モルカップは300種類以上<sup>\*1</sup>のカビ・細菌・藻類に効果が確認されているトップクラスの防カビ・抗菌剤<sup>\*2</sup>です。



## 体にやさしい 安心安全成分

● モルカップは水が主成分なのでシックハウス症候群となる化学物質を含んでおりません。カビや菌に効果のある成分はFDA(米国食品医薬品局)等で認可され、各種公的検査機関<sup>\*3</sup>にて安全性が確認されています。



\*1 院内感染の原因になっているMRSA・緑膿菌・カンジダ菌、食中毒の3大原因菌である黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・腸炎ビブリオ菌・大腸菌を含めた300種類以上の菌に効果があります。

\*2 日本ではJIS規格に定められている5群13菌のうち3菌以上に効果があれば防カビ剤として認定されます。  
モルカップは上記13菌とIBDS(世界微生物災害防止学会)で確認された57菌を含む300種類以上のカビ・細菌・藻類に効果があります。


# 快適な暮らしをお届けします。

水から生まれた人にやさしい防カビ・抗菌剤 **モルカップ**



## 様々な場所を美しく保ちます

- モルカップは密着力が大変優れているため、木材やコンクリートを始め、繊維・瓦・タイルの目地・プラスチックなどほとんどの材料に有効です。<sup>\*4</sup>

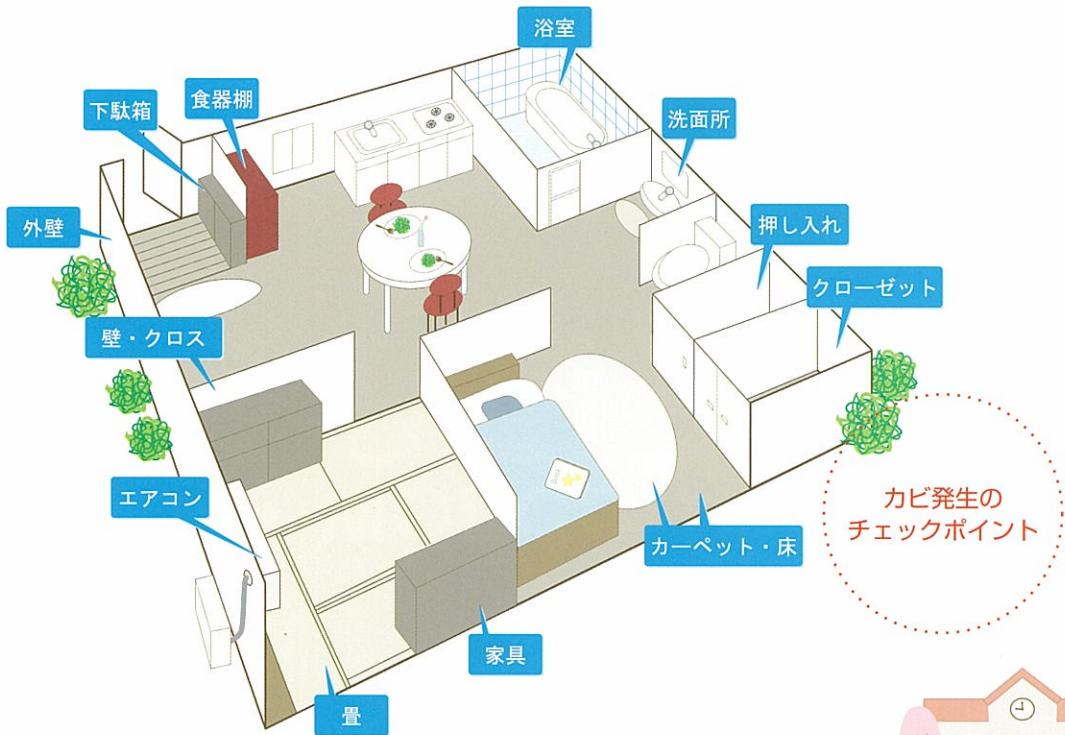

- 安全な成分で構成されているモルカップは住宅の他、病院・食品加工工場・小学校・砂場など暮らしの様々な場所に使用されています。




- 対象物に光沢を与えない性質と防カビ・抗菌効果で素材の美しい状態を長期間保てます。<sup>\*5</sup>

### ▼浴室への施工例



施工前

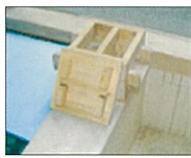

施工後24ヶ月経過

### ▼外壁への施工例



施工前



施工後10ヶ月経過

\*3 【急性経口毒性試験】(財)日本食品分析センター  
【変異原性試験】(財)日本食品分析センター  
【眼刺激性試験】(財)日本食品分析センター  
【皮膚一次刺激性試験】(財)日本食品分析センター  
【皮膚感作性試験】(株)住化分析センター

ポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とする食品向け合成樹脂製の器具または容器包装(昭和57年厚生省告示第20号)の規格基準に適合:(財)高分子素材センター

\*4 シリコーンコーティング等一部密着しづらい素材がありますので、事前に確認してから塗布してください。

\*5 素材の風合いを変えないので、木材・コンクリート等には特にお勧めです。



## 水から生まれた人にやさしい防カビ・抗菌剤 モルカップ

### モルカップ 製品仕様



容 量: 10kg

梱包形態: 外 箱/段ボール

内容器/プラスチックバッグ

※その他の仕様につきましては別途ご相談ください

### 施工およびメンテナンス方法



- ◆ 施工中は窓を開けるなどして必ず換気を行ってください。
- ◆ 容器内に防カビ剤が沈殿している場合がありますので、必ずご使用前によく振ってからお使いください。
- ◆ 施工環境にあわせて刷毛・ローラー・スプレー等をご使用ください。
- ◆ 施工後、24時間以上乾燥してください。
- ◆ 塗布面の上に汚れ(油、埃等)が付くとその上にカビが発生する場合がありますので、定期的に清掃作業を行ってください。
- ◆ 清掃作業は水で洗い流すか、汚れがひどい場合は軟らかいスポンジ等で軽く擦ってください。
- ◆ 生活環境は常に変化しておりますので、年2回の補修作業をお勧めします。

### ご注意

- ご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みください。
- モルカップは希釈せず、そのままお使いください。
- 材質によっては変色する場合もありますので、必ず事前に目立たない箇所にてお試しください。
- モルカップの品質有効期限は製造後6ヶ月間です。
- 誤って飲み込んだ場合はすぐに吐きだしてください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- その他の薬品等と混合しないでください。
- 眼に入った場合は速やかに大量の水で洗い流してください。
- 体質により皮膚に刺激を受ける可能性がありますので、ご使用の際は必ず手袋を着用ください。
- 万一、異常が生じた場合は速やかに医師の診断を受けてください。
- 直射日光を避け、密封した状態で屋内の常温にて保管してください。
- 配管等に本剤を廃棄すると詰まる可能性がありますので、絶対に行わないでください。
- 内容器を傷つける恐れがある為、カッターなどの刃物はご使用にならないでください。

製造元



サノオ一産業株式会社

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町1-4-9

共同ビル新中央3階

<http://www.sunoh.jp>

販売代理店

株式会社フォンシュレーダージャパン

〒115-0042 東京都北区志茂4-28-10 T&Sビル

TEL 03 - 3901 - 7307

FAX 03 - 3902 - 7904